

安全のために必ずお守りください。



警告

- 乗車前に車輪が固定されていることを確認してください。転倒して大怪我をすることがあります。
- 製品を取付ける際は、必ず取扱説明書等に示している指示を守ってください。またその際、シマノ純正部品の使用をお勧めします。ボルト、ナット等が緩んだり、製品が破損しますと、突然に転倒して怪我をすることがあります。
- 取扱説明書はよくお読みになった後、大切に保管してください。

使用上の注意

- 車輪の回転が重たくなった場合はグリスアップを行ってください。
- ハブの内部には注油は行わないでください。グリスが流れ出します。
- 通常の使用において自然に生じた摩耗及び品質の劣化は保証いたしません。

ご使用方法

SI-26F0A

HB-MX70

フロントハブ

機能を十分に発揮させるために、次のラインナップによる使用を推奨いたします。


シリーズ	DXR
ブレーキレバー	BL-MX70
フリーハブ	FH-MX70
フロントハブ	HB-MX70
スピード	1段
カセットスプロケット	CS-MX66

仕様

フロントハブ	
モデルナンバー	HB-MX70
スポーク穴数	32H / 36H
対応エンド厚み	4~7mm
対応フロントフォークエンド幅	10mm
オーバーロックナット寸法	100mm

メンテナンス

図のように分解できます。
定期的に各部のグリスアップをしてください。

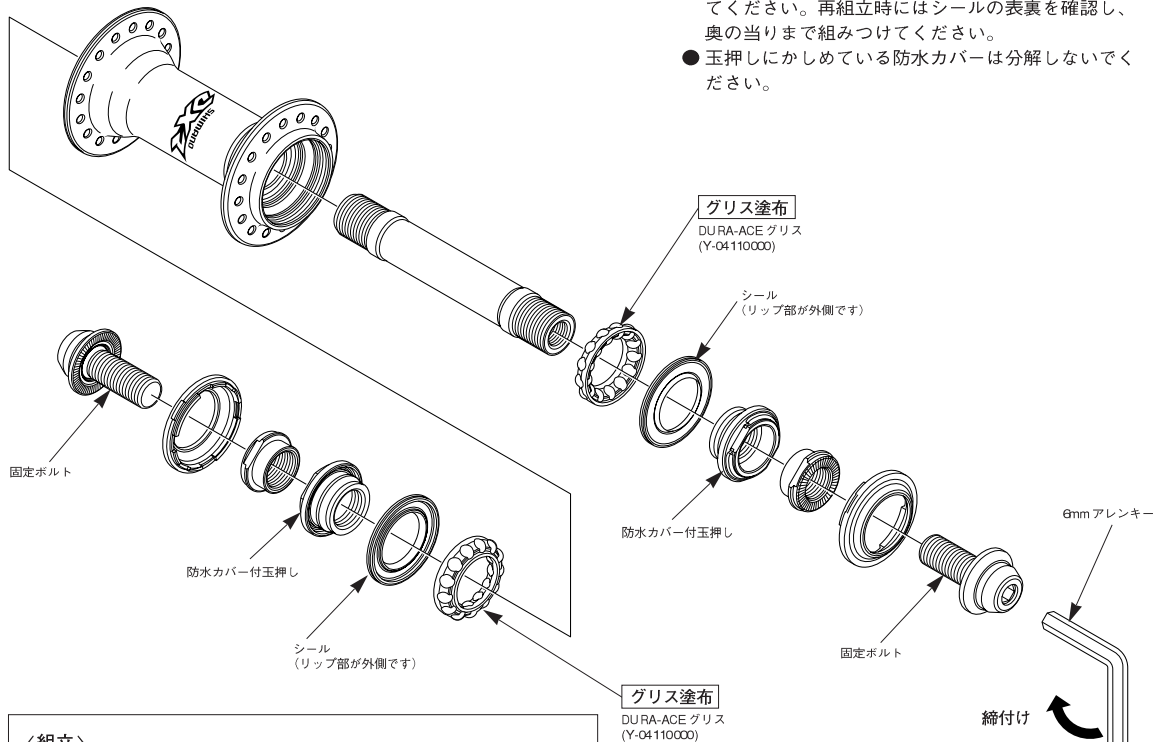


ご注意:

- シール部の脱着は変形に十分気をつけて慎重に行ってください。再組立時にはシールの表裏を確認し、奥の当りまで組みつけてください。
- 玉押しにかしめている防水カバーは分解しないでください。

〈組立〉

専用工具TL-HS23 (18mm)、TL-HS22 (17mm) を使用してロックナットを締め付けダブルロックしてください。

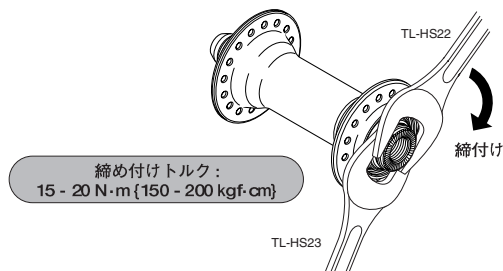

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。
製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口
☎ 0570-031961

株式会社シマノ
堺市堺区老松町3丁77番地 〒590-8577